



- Öffnen Sie den Browser Microsoft Edge und gehen zu app.scanmarker.com.

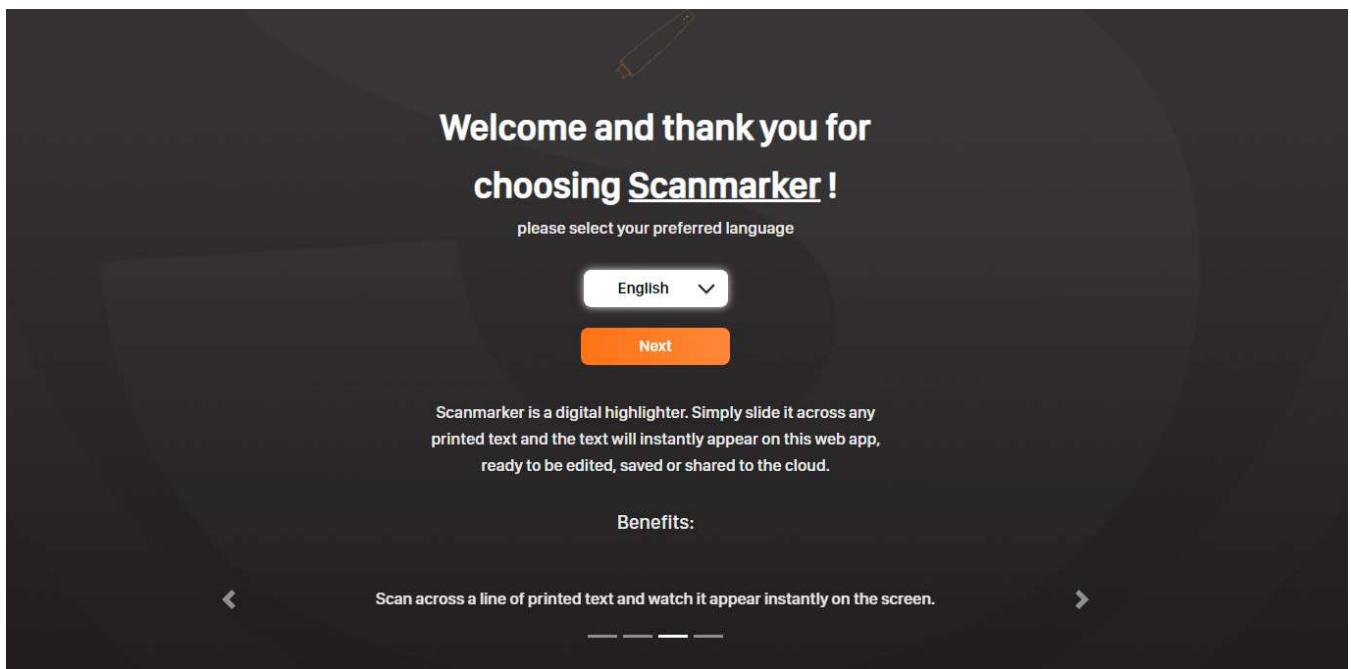

- Wählen Sie German (Deutsch) als Sprache aus.

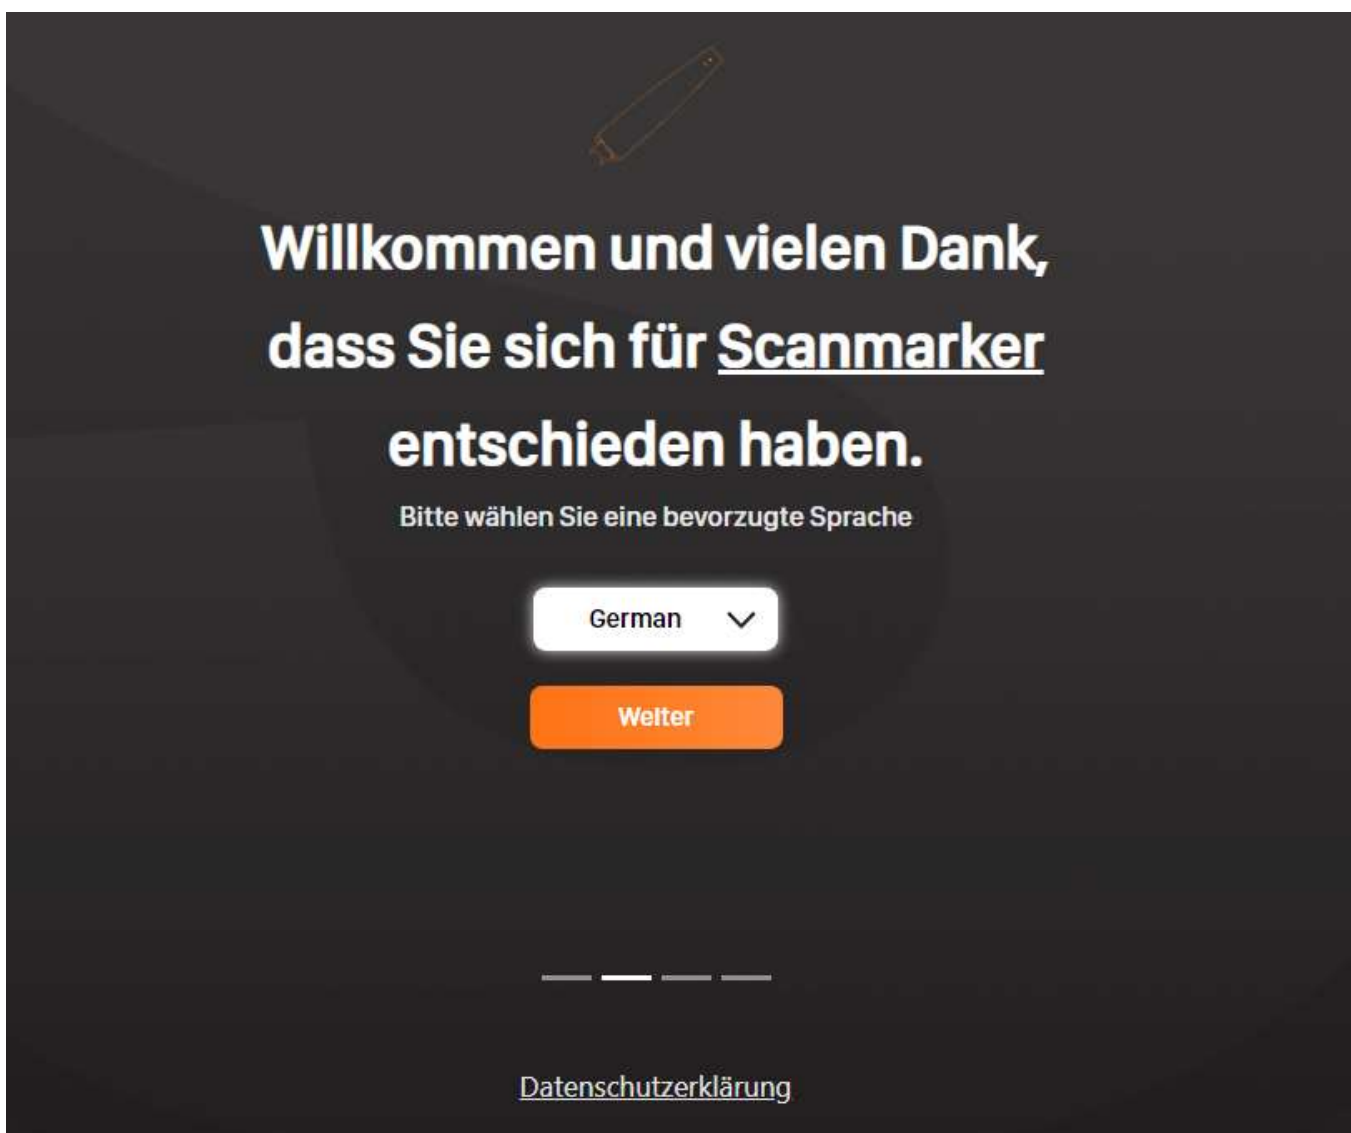


- Registrieren Sie sich mit Ihrer Email-Adresse und einem Kennwort bzw. Melden Sie sich an, wenn Sie bereits registriert sind.

Anmelden

E-Mail-Adresse

Kennwort



[Kennwort vergessen?](#)

Anmelden

Sie haben kein Konto? [Registrieren](#)

[Anmeldung nicht möglich?](#)

- Wählen Sie aus, wie Sie den Reader mit ihrem Endgerät verbinden wollen/verbunden haben.



- Wählen Sie aus, welche Hand Sie um Scannen benutzen wollen.



- Wählen Sie aus, in welcher Sprache Sie scannen möchten (dies können Sie im Nachgang zu ändern).

In welcher Sprache scannen Sie?

Sie haben die Möglichkeit, die Scanner-Sprache jederzeit auf eine von 60 unterstützten Sprachen zu ändern

Ich scanne meine Texte auf

English (US) ▾

Weiter

In welcher Sprache scannen Sie?

Sie haben die Möglichkeit, die Scanner-Sprache jederzeit auf eine von 60 unterstützten Sprachen zu ändern

Ich scanne meine Texte auf

English (US) ▲

Neuere Sprachen

English (US)

Alle Sprachen

g

English (US)

Bulgarian

Digits

English (UK)

Galician

Ganda

German

Greek

Hungarian

Weiter

- Schauen Sie das Lernvideo.

Versuchen Sie es selbst

Video von Funktionen

So halten Sie den Scanmarker-Stift Reader

0:00 / 2:11

Tutorial starten Überspringen

This clip will offer some assistance with a few simple points that will help you to get the most out of your Scanmarker

• Optionen innerhalb der Scanmarker Reader App


The screenshot shows the Scanmarker Reader App interface. A sidebar menu is open, displaying the following options:

- SCANNER**
 - Verbinden/Trennen
 - Batterie Level
 - Allgemeine Einstellungen
 - Passen Sie die Textanzeige an
- DOCUMENT**
 - Drucken
 - Teilen
 - Exportieren
 - Datei hochladen
- ACCOUNT**
 - Lernprogramm



The background shows the app's main interface with a toolbar containing options like 'German', 'Auswahl vorlesen', 'Live lesen', and 'Übersetzen'. A red arrow points from the 'Passen Sie die Textanzeige an' option in the sidebar to the text formatting toolbar. Another red arrow points from the 'Lernprogramm' option to the list of features on the right.

- Sprache einstellen
- Auswahl vorlesen (Scannen und zu lesendes markieren)
- Live lesen (direkt beim Scannen)
- Lesetempo einstellen
- Wörterbuchfunktion für Deutsch nicht vorhanden
- Mikrofon/Diktieren
- und weitere Möglichkeiten den Text zu formatieren...


- Markierung während des Vorlesens

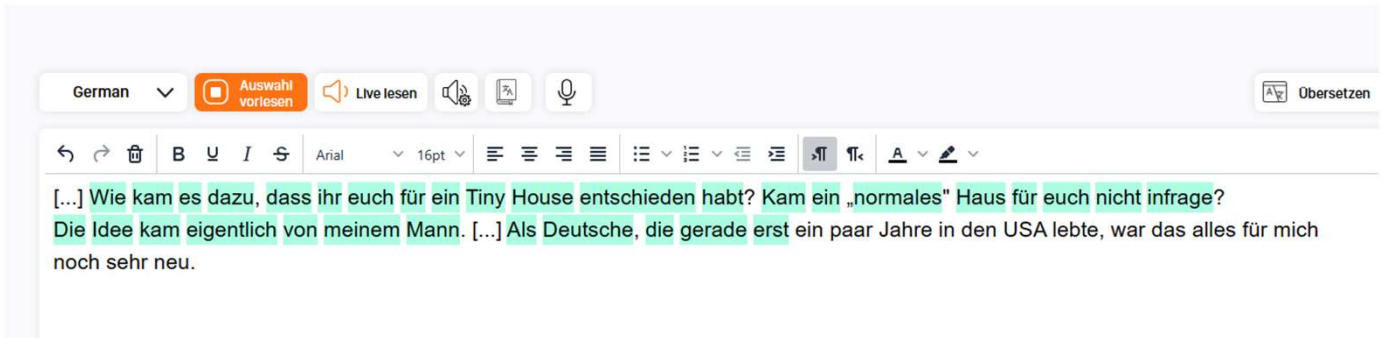

- Übersetzen in mehr als 40 Sprachen

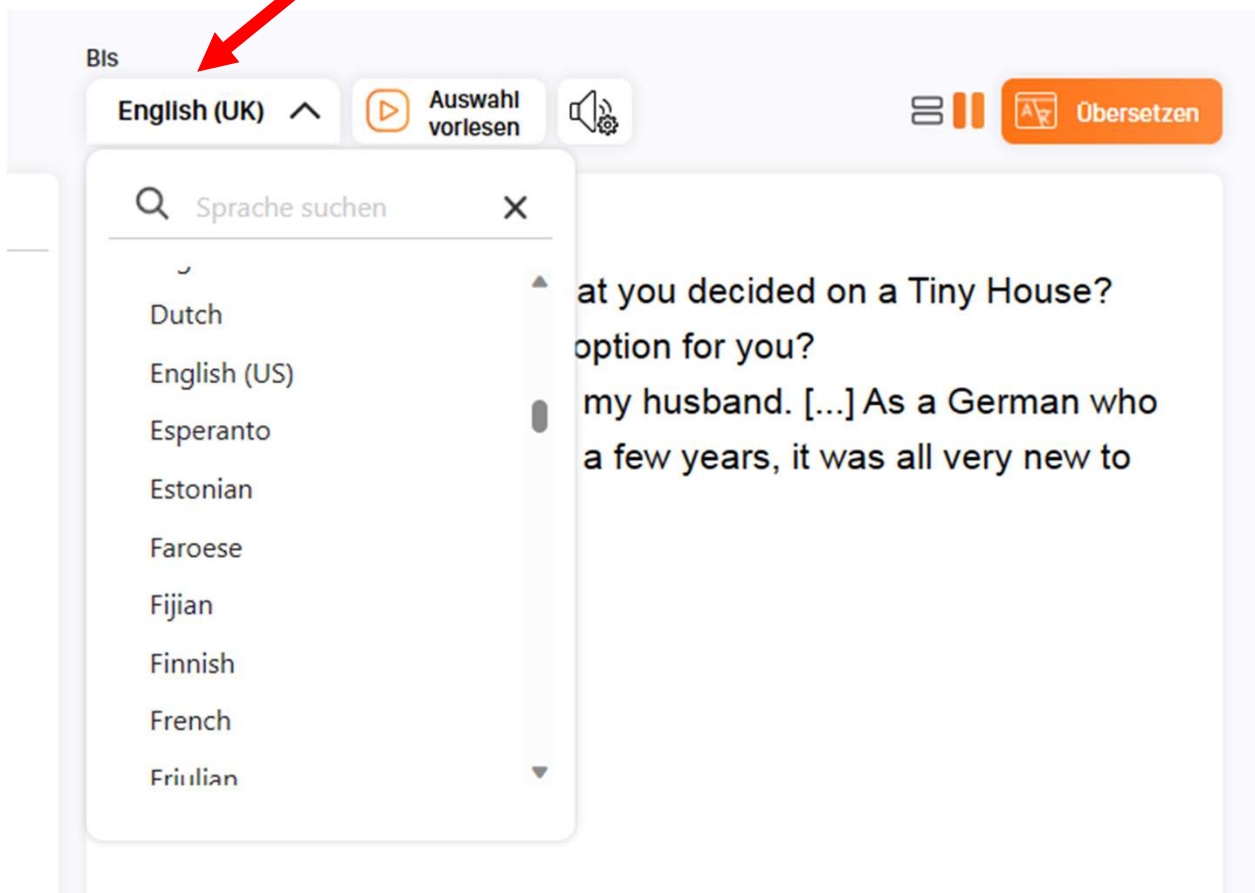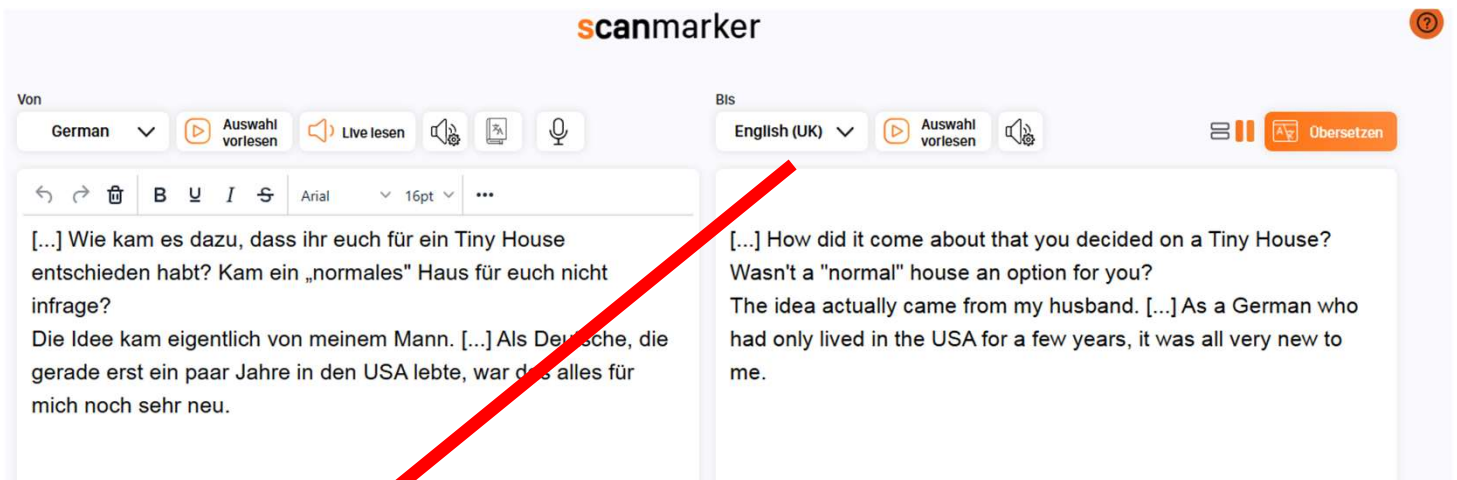

- Mikrofon/Diktierfunktion

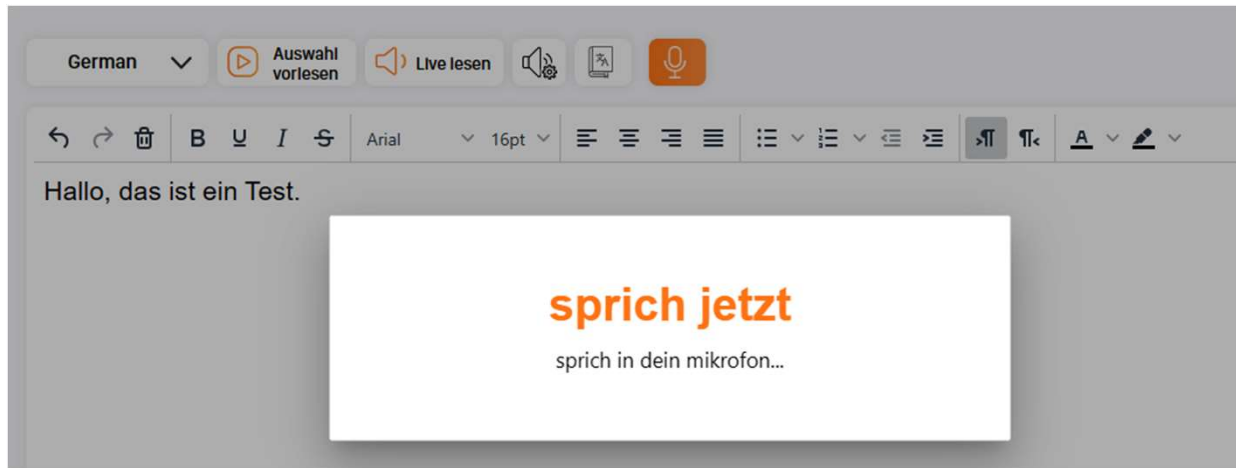

- Beim Verlassen der App

